




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük az UT-F50C álló ventilátor felhasználójaként!
Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót és őrizze meg, hogy szükség esetén később is rendelkezésre álljon!

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220-240V - 50 Hz
Névleges teljesítmény	50W
Fokozatok száma	3
Ventilátor lapátjainak a száma	5
Maximális légszállítás	2860 m³/h
Oscilláció	75°
Fej dönthetősége	15°
Ventilátor lapát átmérő	38 cm
Védőrács átmérő	42 cm
Magasság (állítható)	100 – 123 cm
Talpméret (H x SZ)	62 x 2,2 cm
Tömeg	2,45 kg
Zajszint	53 dB (A)
Csatlakozó kábel hosszúsága	150 cm
IP besorolás	IP20
Érintésvédelmi osztály	II.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

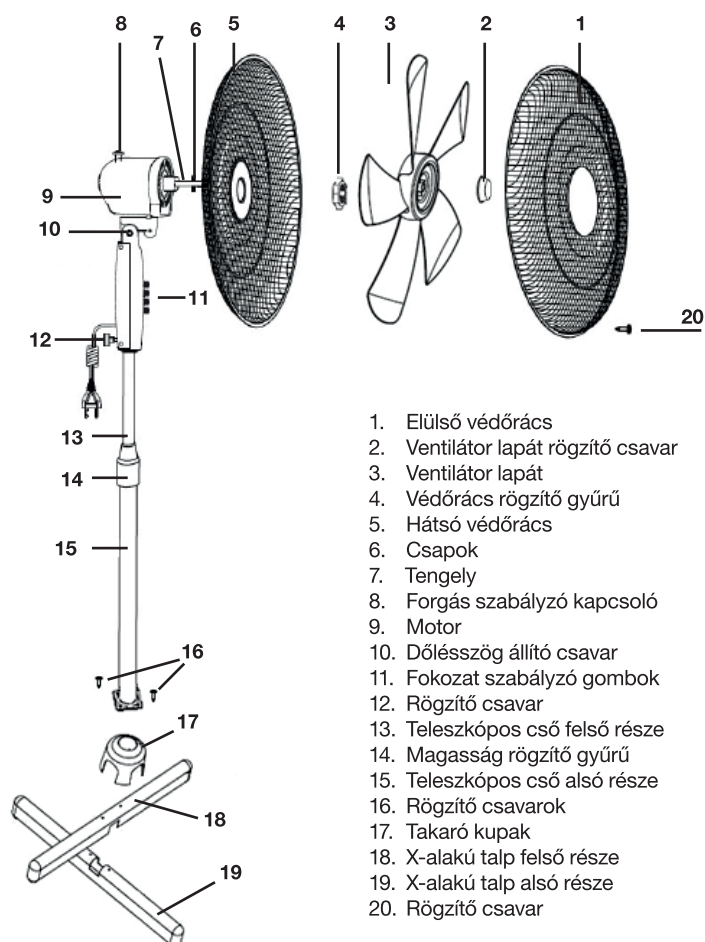

FIGYELMEZTETÉS

1. A készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják, az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermek nem végezheti. Ha tisztítás céljából el kell távolítani a ventilátor burkolatát, akkor azt csak és kizárólag úgy szabad megtenni, ha a ventilátor már NEM csatlakozik a hálózati feszültséghez.
2. Tilos a készüléket együtt használni olyan program- és időkapcsolóval vagy ezek távvezérelhető változataival, melyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket!
3. Csak száraz, beltéri környezetben használható! Tilos a készüléket vízbe meríteni és tilos víz, fürdőkád, mosdókagyló, medence, stb. közvetlen közelében használni.
4. Tilos a készüléket hőforrások, pl. radiátorok, kályhák közvetlen közelében használni!
5. Tilos a készüléket közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb fizikai hatásoknak kitenni!
6. Tilos a készüléket gyúlékony gőzös és poros környezetben használni, robbanásveszély miatt!
7. Tilos a készüléket kis légtérű és zárt helyiségekben használni!
8. Kerülni kell az érintkezést a mozgó alkatrészekkel! Tilos bármilyen testrész (például ujjat), illetve bármilyen tárgyat bedugni a rácson keresztül, a ventilátor működése közben!
9. Tilos lefedni a rácst, illetve tilos a készüléket függönyök, stb. közvetlen közelében üzemeltetni.
10. Ha a hálózati csatlakozó kábel megsérül, akkor az esetleges életveszély elkerülése céljából a cserét csak a gyártóval, szakszervizzel, vagy más, hasonlóan szakképzett személlyel szabad elvégeztetni.

ÖSSZESZERELÉS

1. Távolítsa el a rögzítő csavarokat (16) a lábkonzollokból (18, 19), majd keresztezze a lábkonzollokat úgy, hogy egymásba illeszkedjenek. Ezután csavarozza rá a teleszkópos csövet (13, 15) az összeillesztett lábkonzollokra.
2. Távolítsa el a teleszkópos csőről (15) a magasság rögzítő gyűrűt (14), majd húzza rá a takaró kupakot (17).
3. Helyezze vissza a magasság rögzítő gyűrűt a teleszkópos csőre, majd húzza rá a takaró kupakot a lábkonzollra.
4. Helyezze a motort (9) a teleszkópos cső felső részére (13), majd rögzítse azt a rögzítő csavarral (12).
5. Helyezze a hátsó védőrácsot (5) fogantyúval felfelé a motorra, majd csavarja rá védőrács rögzítő gyűrűt (4).
6. Helyezze a ventilátor lapátot (3) a motor tengelyére (7), a csapokra (6) illesztve, majd rögzítse az a rögzítő csavarral (2).
7. Illessze össze a védőrácsokat (1, 5) a szorítófülek és a rögzítő csavar (20) segítségével.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Bármilyen 220-240V~ feszültségű hálózathoz csatlakoztatható.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes és száraz felületre.
- Dugja be a ventilátor csatlakozó dugóját a konnektorba és válassza ki a kívánt sebességi fokozatot.

JEL	FUNKCIÓ
0	KI
I	KIS TELJESÍTMÉNY
II	KÖZEPES TELJESÍTMÉNY
III	NAGY TELJESÍTMÉNY

- Az oszcilláció (forgás) a „forgás szabályozó kapcsoló” (8) lefelé nyomásával aktiválható. Leállításához ugyanezt a kapcsolót felfelé kell húzni.
- A ventilátor fej kívánt dőlésszögét a fej döntésével tudja beállítani. Fontos: ennél a műveletnél a ventilátornak kikapcsolt állapotban kell lennie.
- A ventilátor magassága a teleszkópos cső felső részének (13) kihúzásával, illetve visszatolásával állítható. A kívánt magasság beállítása után húzza meg a rögzítő gyűrűt (14).
- A készülék csak normál, háztartási használatra készült.

KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a ventilátort és húzza ki a csatlakozódugóját mielőtt hozzáfogna a ventilátor össze-, illetve szétszereléséhez és tisztításához.
- A motor hátsó részén található szívó nyílásokat portól, illetve bolyhoktól mentesen kell tartani. Az ilyen szennyeződések eltávolítására porszívót használjon. Egyetlen nyílást se feszegetsen a bolyhok eltávolítása érdekében.
- A ventilátor alkatrészeit enyhén szappanos nedves ruhával vagy szivaccsal kell tisztítani. Ne hagyjanak vizet, illetve egyéb folyadékot bejutni a motorházba.

VIGYÁZAT!

Tilos erősen maró hatású tisztítószerkeket, oldószerkeket használni, mert ezek kárt okozhatnak a ventilátor alkatrészeinek a felületén!

HIBAELHÁRÍTÁS

1. **A ventilátor nem kapcsol be:**
 - ellenőrizze a hálózati tápellátást
 - ellenőrizze a nyomógombokat
2. **A ventilátor nem oszcillál:**
 - ellenőrizze a forgás szabályzó kapcsolót

A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.




INSTRUCTIONS

Welcome to the user manual of the UT-F50C standing fan!
Thank you for purchasing our product. Please read these instructions carefully before operating the electrical appliance and keep this operation manual for future reference.

SPECIFICATIONS

Power Supply	220-240V-50 Hz
Power	50W
Number of Speeds	3
Number of Blades	5
Air Flow	2860 m³/h
Oscillation Angle	75°
Tilt Angle	15°
Fan Blade Diameter	38 cm
Grille Diameter	42 cm
Height (adjustable)	100 – 123 cm
Base Dimensions (L x W)	62 x 2,2 cm
Weight	2,45 kg
Noise Level	53 dB (A)
Cable Length	150 cm
IP Rating	IP20
Protection Class	II.

PARTS OF THE PRODUCT

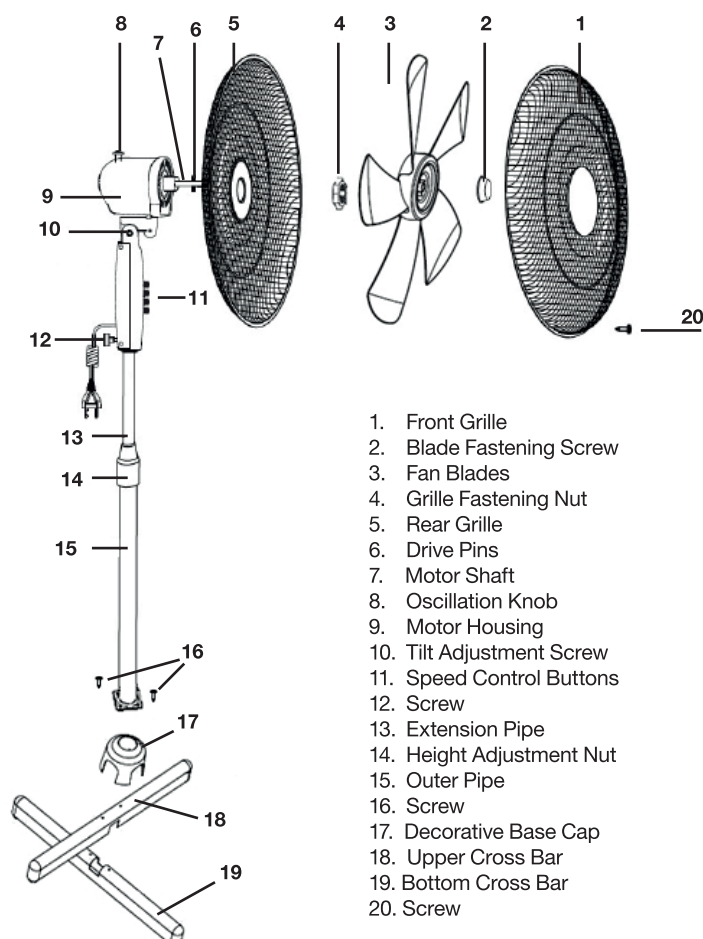

WARNING

- Children must be over the age of eight to use this device. Those with impaired mental or physical abilities, poor sensory functions, or who do not have sufficient skill and experience may only use it under supervision, or if they have received instructions for the safe use of this device and have fully understood the dangers which may accompany it. Children must not play with this device. Its cleaning or maintenance may only be performed by an adult. Switch off and unplug this device when it is not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning.
- This device may not be used together with any programmable switch, timer, or remote, which can independently turn it on.
- Do not immerse or expose this product or flexible cord to rain, moisture or any other liquid. This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, sinks, swimming pools etc. where immersion or splashing could likely occur.
- Never install the unit where it could be exposed to heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat.
- Never install the unit where it could be exposed to direct sunlight.
- This product may not be used near flammable fumes due to the risk of explosion or in dusty spaces.
- This product may not be used in tight or closed spaces.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert any body part (e.g. a finger) or objects through the grille while the fan is operating.
- Do not cover the grille or operate in close proximity to curtains, etc.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified in order to avoid bodily harm.

PRODUCT ASSEMBLY

- Firstly, loosen and remove the four screws (16) from the cross bars (18, 19). Then put the bars together so that they interlock. Be sure to align the four holes in the bars with those on the flange of the outer pipe (15). Secure the flange to the bars with the four screws.
- Loosen and remove the height adjustment nut (14) from the top of the outer pipe (15). Slide the decorative base cap (17) down over the assembly.
- Replace the height adjustment nut on top of the outer pipe.
- Attach the motor (9) and switch to the extension pipe (13) and secure it with the screw (12) provided.
- Position the rear grille (5) against the front of the motor housing with the handle facing upwards. Then secure it with the grille fastening nut (4), by turning it clockwise.
- Place the fan blades (3) onto the motor shaft (7), aligning the groove at the back of the blades with the drive pin (6) that passes through the motor shaft. Then secure the blades with the fastening screw (2), by turning it anticlockwise.
- Position the front grille (1) against the rear grille (5) so that the holes in the rims for the small nut and bolt are aligned. Insert the bolt through the holes and screw on the nut. Push the grille retaining clips into position ensuring that they engage correctly on the rim of the grille. Fully tighten the small nut and bolt that passes through the rim of the grille.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Always operate the product using a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Place your fan on a dry and level surface.
- Plug the fan into an outlet and select the desired speed setting.

SIGN	FUNCTION
0	OFF
I	LOW
II	MEDIUM
III	HIGH

- The fan can be set to oscillate by pushing the oscillation knob (8) downwards. To stop the oscillation feature, pull the oscillation knob upwards.
- To adjust the tilt of the fan head, swivel the fan to the desired angle. Caution: The fan should always be switched off when making this adjustment.
- The height of the fan can be adjusted by lowering or raising the extension pipe (13). Tighten the height adjustment nut (14) once the desired height has been reached.
- This product is only intended for normal domestic/household use.

MAINTENANCE

- Switch off and unplug from the power supply before assembling or disassembling and cleaning!
- Keep the air vents at the rear of the main body free from dust or fluff! Use a vacuum cleaner to remove these when necessary! Do not insert anything into any opening to remove fluff!
- The surface of the fan should be cleaned using mild soap and a damp cloth or sponge. Do not allow any water or other liquid to enter the motor housing!

CAUTION!

Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface of the fan.

TROUBLESHOOTING

- The fan does not turn on**
 - check the power supply
 - check the control box
- The fan does not oscillate**
 - check the oscillation knob

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.