

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM: tűz-, áramütés-, sérülés- és anyagi kárveszély. A termék egyes részei nagyon felmelegedhetnek és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani erre, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek tartózkodnak a közelben.

A készülék használata előtt mindig tartsa be az összeszerelés, a használat és a karbantartás során érvényes biztonsági utasításokat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.

- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az a rendeltetészerű, normál működési helyzetben van, és ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket, nem állíthatják be, nem tisztíthatják, és nem végezhetnek rajta karbantartási munkákat.

- Ha a tápkábel megsérült, forduljon szakemberhez!

- A hőbiztosíték véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközhöz, például időzítőn keresztül táplálni, illetve olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.

- A fűtőtestet nem szabad közvetlenül konnektor alatt elhelyezni.

- A rögzített vezetékhálózatba a vezetékezési előírásoknak megfelelően minden fázisban érintkezőszétválasztással rendelkező leválasztó eszközt kell beépíteni.

- A fűtőtestet legalább 1,8 m magasságban kell felszerelni a padlótól számítva.

- Ne használja a fűtőtestet fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	220-240V~
Névleges teljesítmény	2000W
Kifűthető terület	10-15m²
Méret	450x186x128 mm
Súly	1,9 kg


FELSZERELÉS

A ventilátoros fűtőtestet üzembe helyezés előtt falra kell szerelni. Ne használja a felszerelés előtt!
A ventilátoros fűtőtest felszerelésének lépései a következők:
1. Keressen egy helyet a ventilátoros fűtőtest felszereléséhez.
2. Fúrjon két lyukat a falba a tiplik méretének megfelelően – Ø8 mm – (Lásd az ábrát) – D= 354 mm.
3. Helyezze a tipliket a furatokba, és csavarozza be a csavarokat, de ne csavarja be a csavart teljesen a tiplibe; kb. 10mm-t álljon ki a csavar a falból.
4. Szerelje fel a fűtőventilátort a falra. Győződjön meg arról, hogy a fűtőberendezés hátulján található két lyuk illeszkedik a csavarokra, majd nyomja a fűtőberendezést a fal felé, majd lefelé, amíg a készülék stabil nem lesz.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kijelző és vezérlőpanel

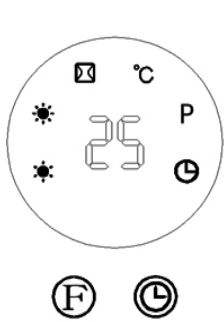

Távírányító




A VEZÉRLŐPANEL KEZELÉSE

1. Csatlakoztassa a készüléket, majd nyomja meg a 0/I főkapcsolót a bekapcsoláshoz; a készülék készenléti üzemmódba vált, és a kijelzőn az „S” betű jelenik meg:



2. Az „F” gomb megnyomásával a ventilátor üzemmódba lép, a kijelzőn az A. ábra szerinti kép jelenik meg. Az „F” gomb második megnyomásával a készülék alacsony fűtési fokozatra kapcsol, a kijelzőn a B. ábra szerinti kép jelenik meg. Az „F” gomb harmadik megnyomásával a készülék magas fűtési fokozatra kapcsol, a kijelzőn a C. ábra szerinti kép jelenik meg. Az „F” gomb negyedik megnyomásával a készülék készenléti üzemmódba lép (a ventilátor 30 másodpercig működik, majd leáll).

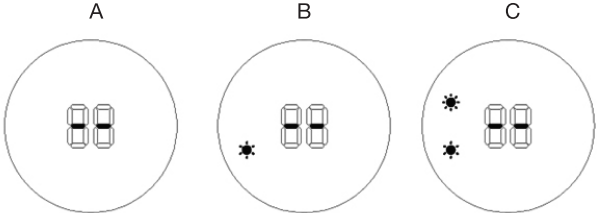

3. Nyomja meg a „⏸” gombot az időzítő beállításához (00–12 óra). A gomb egyetlen megnyomásával az időzítő egy órával nő. Az idő beállítása után a kijelző 5 másodpercig az aktuális beállított időt mutatja, majd visszatér az előző kijelzéshez, miközben a „⏸” jelzőfény világít. Az alábbi fotó egy példát mutat a 8 óras beállításra.



4. Időzített bekapcsolás
Készenléti állapotban nyomja meg az „⏸” időzítő gombot; itt 00–12 óra közötti időt állíthat be az időzített bekapcsolásra. A beállítás befejezése után a kijelzőn megjelenik az időzített bekapcsolás ideje, és a „⏸” jelzőfény is kigyullad. A kijelző minden eltelt órával automatikusan 1 órával csökkenti az időt. Amikor eljön a beállított bekapcsolási idő, a készülék automatikusan bekapcsol. A beállított bekapcsolási idő alatt az alapértelmezett hőmérséklet 23°C. Az alábbi fotók egy példát mutatnak a beállított bekapcsolási idő 8 órára történő beállítására:




MEGJEGYZÉS: Ha nem állítja be a hőmérsékletet és a heti programot, a készülék 12 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol, és készenléti állapotba vált.

TÁVÍRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE


Megjegyzés: a művelet során ügyeljen arra, hogy a távirányító a termék kijelzőjére legyen irányítva.

1. Nyomja meg a „⏸” gombot a készülék bekapcsolásához; a ventilátor elindul, a kijelzőn az A. ábra látható.
2. Nyomja meg egyszer a „⏸” gombot; a készülék alacsony fűtési fokozaton működik, a kijelzőn a B. ábra látható.
3. Nyomja meg újra a gombot; a készülék magas fűtési fokozatra vált, a kijelzőn a C. ábra látható.

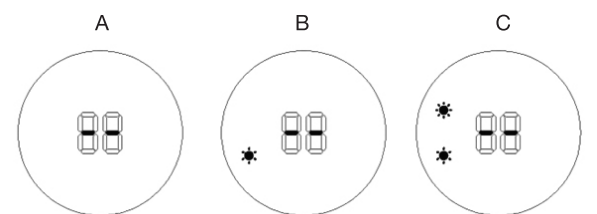

4. A távirányító időzítője ⏸ ugyanúgy működik, mint a készülékházon található időzítő gomb.
5. Az aktuális idő és nap beállítása (készenléti és működési állapotban egyaránt beállítható):
Nyomja meg egyszer a „⏸” gombot; a kijelzőn alapértelmezésként a „12” jelenik meg. Nyomja meg a „⏸/⏸” gombot az aktuális óra beállításához (24 órás rendszerben); nyomja meg újra a „⏸” gombot, a kijelzőn a „30” perc jelenik meg, nyomja meg a „⏸/⏸” gombot az aktuális perc beállításához (00–59 perc), majd nyomja meg harmadszor a „⏸” gombot, a kijelzőn a „📅” nap jelenik meg, nyomja meg a „⏸/⏸” gombot az aktuális nap beállításához (hétfő–vasárnap: d1–d7). Ezután nyomja meg a „⏸” gombot a beállítás megerősítéséhez, a kijelzőn a korábbi beállítások jelennek meg.


Például: beállítás szerdára, 9:30-ra, 25 °C alatt, II. fűtési fokozaton – kérjük, tekintse meg az alábbi fényképeket.

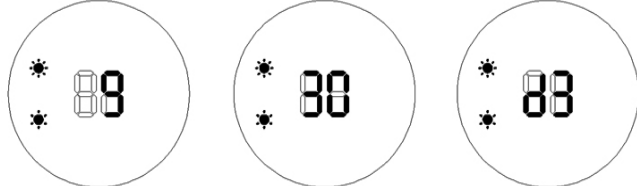

Megjegyzés: a fenti idő- és napbeállítások addig megmaradnak, amíg a készülék be van kapcsolva vagy készenléti állapotban van. Ha a főkapcsolót kikapcsolják, áramkimaradás történik, vagy a készüléket kihúzzák a konnektorból, a beállításokat újra kell végezni. A „⏸” gomb megnyomásával ellenőrizheti az aktuális idő- és napbeállításokat.

6. Hőmérséklet beállítása
Működés közben nyomja meg a „⏸/⏸” gombot; a kijelzőn alapértelmezés szerint a „23” jelzés jelenik meg. A „⏸/⏸” gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet (10–49°C közötti tartományban), majd a „⏸” gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást.

Például: ha a jelenlegi szobahőmérséklet 15°C, és a beállított hőmérsékletet 25°C-ra állítjuk, a kijelzőn a következő jelenik meg:

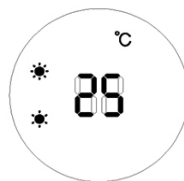

Ha törölni szeretné a hőmérsékleti beállítást, nyomja meg a „⏸” gombot az I. vagy II. fűtési fokozat kiválasztásához; eközben a kijelzőn „--” jelenik meg, a „°C” jelzés pedig kialszik. 12 órányi folyamatos fűtés után a ventilátor 30 másodpercig működik, majd készenléti üzemmódba vált.

MEGJEGYZÉS:


A beállított hőmérséklet esetén a készülék SMART üzemmódban működik:
a) Beállított hőmérséklet – szobahőmérséklet > 2 °C: nagy teljesítményen működik;
b) 0 °C < beállított hőmérséklet – szobahőmérséklet ≤ 2 °C: alacsony teljesítményen működik;
c) beállított hőmérséklet – szobahőmérséklet = 0 °C, a ventilátor 30 másodpercig működik, hogy lehűtse a készülék belsejét az alkatrészek védelme érdekében, majd készenléti módba lép;
d) készenléti módba lépés után, ha a készülék lehűlt és a beállított hőmérséklet – szobahőmérséklet >= 2 °C, a készülék folytatja a fűtést.

7. Heti program beállítása (KIZÁRÓLAG távirányítóval):

a) Nyomja meg a „⏸” gombot, a készülék működési állapotba lép.
b) Az 5. pontban leírtaknak megfelelően állítsa be az aktuális időt és napot, majd kövesse az utasításokat a heti program beállításához.
c) Nyomja meg a „⏸” gombot, a kijelzőn megjelenik a „P” jel, és a készülék belép a heti program beállításába. (A. ábra)
d) Nyomja meg a „⏸” gombot, a kijelzőn megjelenik a d1-d7 jel, állítsa be a kívánt munkanapokat (hétfő–vasárnap: d1–d7). Például ha hétfőt állít be, a kijelzőn a következő jelenik meg (B. ábra).
MEGJEGYZÉS: az aktuális nap és a napon belüli munkaidőszakok megkülönböztetése érdekében:
Aktuális nap – hétfő–vasárnap: d1–d7
Munkaidőszak – minden nap: P1–P6
e) Nyomja meg a „⏸” gombot; a kijelzőn a P1–P6 jelzés jelenik meg (minden napra legfeljebb 6 időintervallum állítható be). Például a beállítás (C. ábra).
f) Nyomja meg a „⏸” gombot, a kijelzőn alapértelmezésként „00” jelenik meg. Nyomja meg folyamatosan a „⏸” gombot a bekapcsolási idő beállításához. Például a bekapcsolási idő beállítása 7:00-ra (D. ábra) (Megjegyzés: a beállítási idő 0-24 között választható).
g) Nyomja meg a „⏸” gombot, a kijelző alapértelmezésként az előző beállított bekapcsolási időt jelzi. Nyomja meg folyamatosan a „⏸” gombot a bekapcsolási idő beállításához. Például a bekapcsolási idő beállítása 13:00-ra (a kijelző az E. ábra szerint), (Megjegyzés: a bekapcsolási idő későbbi, mint a bekapcsolási idő; ha a bekapcsolási idő megegyezik a kikapcsolási idővel, a készülék készenléti módba kerül).
h) Ismételje meg a fenti 4–7. lépéseket, így beállíthatja a teljes heti programot (minden nap, az egyes szakaszok bekapcsolása, a kikapcsolás ideje).
i) A fenti beállítások után nyomja meg a „⏸” gombot, válassza ki a készülék bekapcsolásának napját a héten, majd nyomja meg a „⏸” gombot a nap bekapcsolási idejének kiválasztásához, majd nyomja meg a „⏸/⏸” gombot a kívánt hőmérséklet beállításához (hőmérséklet-tartomány 10–49°C), nyomja meg a „⏸” gombot a beállítás megerősítéséhez.
j) A heti funkció törléséhez nyomja meg a „⏸” gombot, a „P” jelzőfény kialszik. A heti program kikapcsol. A készülék visszatér az előző működési állapotba.

MEGJEGYZÉS:


- Miután elvégezte a fenti beállításokat és a P program működik, nyomja meg a „⏸” gombot, majd a „⏸” gombot az egyes napok és időtartamok beállított idejének ellenőrzéséhez;
- A bekapcsolási időtartamok 0–24 óra között állíthatók be, percekben nem;
- A „TIME/OFF” értéke nem lehet kisebb, mint a „TIME/ON” értéke;
- ha a „TIME/ON” megegyezik a „TIME/OFF”-val, a készülék készenléti módba vált;

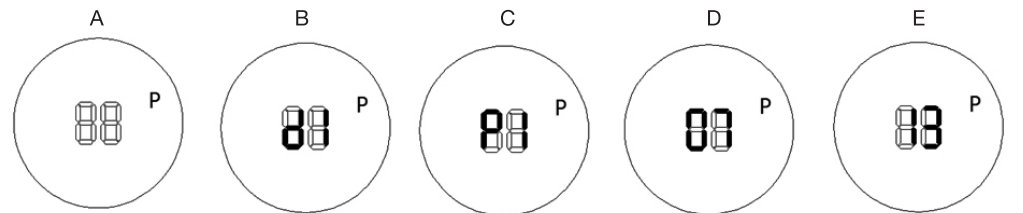

MEGJEGYZÉS: Ha a főkapcsoló ki van kapcsolva, áramkimaradás történik, vagy a készüléket kihúzzák a konnektorból, akkor a készüléket újra kell indítani. A „⏸” gomb megnyomásával ellenőrizheti az idő és a nap beállítását.



8. Nyitott ablak érzékelés beállítása (KIZÁRÓLAG távirányítóval):

a) Nyomja meg a „⏸” gombot, a készülék bekapcsol. A rendszer egy pillanatig melegszik, majd stabil állapotba kerül.
b) Nyomja meg a távirányítón a „📏/°C” gombot; a „📏/°C” jelzőfény kigyullad; a hőmérséklet-kijelző alapértelmezés szerint „23”-at mutat. A „⏸/⏸” gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Nyitott ablak érzékelési módban, ha a szobahőmérséklet 10 percen belül 5–10°C-kal csökken, a készülék 30 percen belül leáll, és készenléti módba vált. A készülék bekapcsolásához nyomja meg újra a „⏸” gombot. Az ablaknyitás-érzékelés kikapcsolásához nyomja meg újra a „⏸” gombot, a „📏/°C” jelzőfény kialszik, és a készülék visszatér az előző üzemmódba.
Működés leírása, például: a jelenlegi szobahőmérséklet 23°C alatt van, a beállított hőmérséklet 23°C, az ablaknyitás-érzékelés be van kapcsolva (F. ábra).
c) Ha az ablaknyitás-érzékelő és a heti időzítő egyidejűleg működik, és a készülék a heti időzítő szerint kikapcsol, akkor a készülék nem kapcsol be. Ha viszont a heti időzítő szerint már be van kapcsolva, a készülék az ablaknyitás-érzékelő beállítása szerinti hőmérsékleten működik (G. ábra). (Megjegyzés: A heti időzítő funkció bekapcsolásához be kell állítania a bekapcsolási időtartamot és a hét napját, ellenkező esetben a heti időzítő alapértelmezett értéke 00, ami azt jelenti, hogy a készülék nem kapcsol be.)

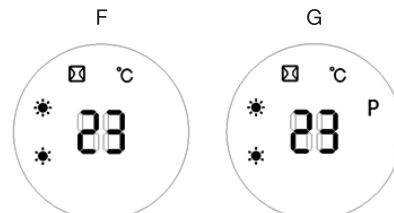

TÁVÍRÁNYÍTÓ

A távirányítóhoz 1 db CR2025 3 V-os lítium elem szükséges (nem tartozék).
Fontos: kövesse az elem csomagolásán szereplő használati utasítást és az újrahazsznosítási szabályokat.
1.) Csúsztassa le a fedelet, hogy kinyissa az elemtartót.
2.) Helyezze be az elemet az elemtartóba, ügyelve a rajzon látható polaritásra (lásd az alábbi ábrát).
3.) Tolja be az elemtartót.

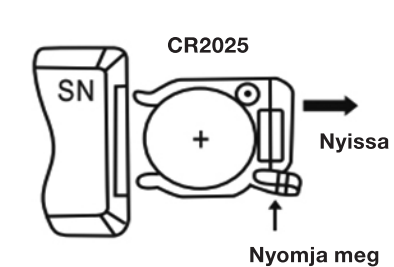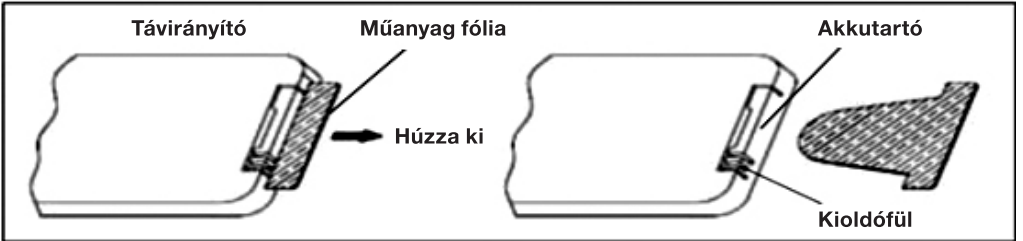

FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Lenyelés esetén a belső égési sérülések akár már 2 óra alatt is súlyos egészségkárosodáshoz vagy halálhoz vezethetnek. Lenyelés esetén azonnal keresse fel a kórház sürgősségi osztályát. A használt elemeket haladéktalanul ártalmatlanítsa.

MEGJEGYZÉS: A távirányító gombjai ugyanazokat a funkciókat látják el, mint a készülék vezérlőpaneljén található gombok.

KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon mosószeret, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS:

- A készülék kezelése vagy tisztítása előtt hagyja azt teljesen kihűlni a fellépő tűz- vagy áramütésveszély elkerülése érdekében.
- A készülék külső felületét puha, nedves ruhával óvatosan dörzsölje le.
- Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátor levegőbemeneti és -kimeneti nyílásait.

A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék az EU területén belül nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrzetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált terméket szakszolgáltatónak vagy a helyi hulladékkezelőnek kell átadni. Ezzel megelőzhető az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.

FORGALMAZZA:
Sza-Co Kft.
H-8000 Kecskemét, Izzó u. 2.
+36-30-99-11-537
info@ultratech.hu
www.ultratech.hu

USER MANUAL

WARNING

WARNING: risk of fire, electric shock, physical injuries and material damage. Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Before using this appliance, always follow the safety advice during assembly, use and maintenance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by qualified person only.

- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

- The heater must be installed at least 1.8 m above the floor.

- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool.

SPECIFICATION

Rated Voltage	220-240V~
Rated Wattage	2000W
Suitable area	10-15m²
Dimensions	450x186x128 mm
Weight	1,9 kg

INSTALLATION


The fan heater must be installed on a wall before operating. Don't try to use it without installation. The installation sequence of the fan heater is as follows:

- Find a space to install the fan heater.
- Drill two holes of the dimension of the expandable tubes - Ø8 mm - in the wall (See Figure) - D= 354 mm.
- Insert the expandable tubes into the holes and tighten them with the screws provided firmly. Do not fasten the screw into the expandable tube thoroughly; the length of the bare parts should be 10 mm.
- Mount the fan heater to the wall. Make sure the two holes located on the back of the heater do aim at the above two screws, then push the heater backwards to the wall, and then downwards till the unit is stable.




OPERATING INSTRUCTIONS

Display and control panel

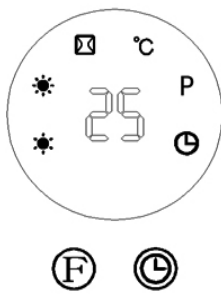

Remote control

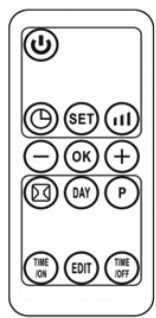


CONTROL PANEL OPERATION

- Plug in and switch on by pressing the main switch 0/I, enter into standby mode and display show "S":



- Once press F, enter into fan mode, display shows like Figure A. Press F again, the unit turn on in low heating and display shows like Figure B. Press F third time, changes to high heating and display shows like Figure C. Press F fourth time, enter into in standby mode (fan below 30 seconds then close).

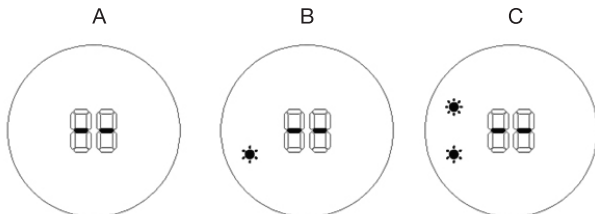

- Press "⌚" button to set timer (00-12hours). Pressing the button one time increases one hour for timer. After setting time, the display will show current setting time for 5 seconds, then resume to previous display, meanwhile the "⌚" light on. Below photo is an example of setting 8h.



- Appointment "ON"
In standby mode, press "⌚" timer button, you can set the appointment turn-on time in 00-12 hours. After complete setting, the display shows the appointment turn-on time and also the light "⌚" is on. The display automatically decreases 1 hour for each hour passed. When the appointment power-on time arrived, the product will automatically turns on. The default setting temperature is 23°C during appointment turn-on. Below photos is an example to set appointment turn-on time to 8 hours:




NOTE: If not setting the temperature and weekly program, the unit will automatically turn-off after continuous working 12 hours, and enter into standby.

FUNCTION OPERATION (ONLY BY REMOTE CONTROL)

Note: during the operation, please make sure the remote transmitter aim at the remote receiving area of the product.


- Press "⊙" to switch on the unit, and fan blowing, display as the figure A.
- Press "⌚" button for one time, the product works with low heating and display shows (Figure B).
- Press again, changes to high heating and display shows (Figure C).

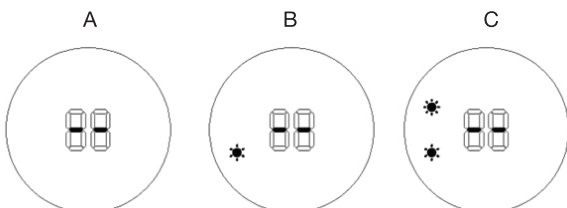

- The timer ⌚ of remote control operate as same as the timer button on unit body.

- Set current TIME/DAY (can set both under standby mode & working status): Press "⌚" button for one time, the display shows "12" as default, press "⊕/⊖" to set current hour (total in 24hours); press "⌚" again, the display shows minute "30", press "⊕/⊖" to set current minute (00-59 minutes), then press "⌚" for third time, the display shows the day "d1", press "⊕/⊖" to set current day (Monday-Sunday: d1-d7). Then press "⌚" to confirm the setting, the display will show previous settings.

For example: Setting to Wednesday, 9:30 AM under 25°C under II heating, pls. refer to the following photos.

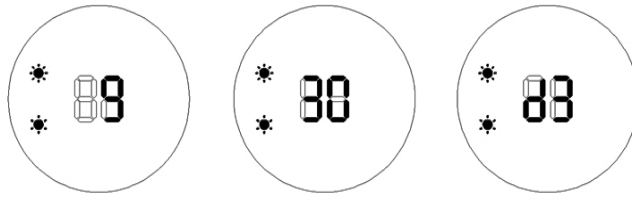

Note: Above setting Time/Day will keep as long as switch on or stand by. If main switch off or power cut off, or plug out, it need reset . You can press "⌚" to check you set current Time / Day.

- Set temperature
During working status, press "⊕/⊖", the display shows "23" as default. Press "⊕/⊖" to set desired temperature (temperature range 10-49°C), press "⌚" to confirm the setting.

For example: the current room temperature is 15°C, when set temperature to 25°C, the display shows as below:



If you want to cancel the temperature setting, press "⌚" to choose the heating I or II, while LED show "--", "°C" light off. After continuous heating 12 hours, the fan will work 30 seconds and enter into standby mode.

NOTE:

When setting temperature, it will use SMART working way:
a) Setting temperature – room temperature > 2°C, working with high power;
b) 0°C< Setting temperature –room temperature =< 2°C, working with low power;
c) setting temperature – room temperature =0°C, the fan will work for 30seconds to make inside cool of the unit to protection components, then enter into standby mode;
d) after enter into standby mode, if the machine cool down and setting temperature – room temperature >= 2°C, the machine will wake up and resume to heating.

- Set weekly program (ONLY by remote control):
a) Press "⌚", the product enter into working status.

- According to above introducing point 5, after setting current Time/Day, then following the instruction to set weekly program

- Press "⌚", the display shows "P", it enter into weekly program setting. (Figure A)

- Press "⌚", the display shows d1-d7, set to working days as required (Monday-Sunday: d1-d7). Such as set Monday, the display as (Figure B).

NOTE: In order to distinguish between setting current day & working period of the day:
Current day - Monday-Sunday: d1-d7

Working period - each day: P1-P6

- Press "⌚", the display shows P1-P6 (for each day, it can be set maximum 6 time periods). Such as setting (Figure C).

- Press "⌚", the display shows "00" as default. Press "⌚" continuously to set the turn-on time. Such as set the turn-on time 7:00am (As figure D) (Memo: the setting time 0-24 for choice).

- Press "⌚", the display shows the previous setting turn-on time by default. Press "⌚" continuously to set the turn-off time. Such as set the shutdown time at 13:00pm (the display as figure E), (Note: turn-off time later than turn-on time, when turn-on time same as turn-off time, the unit in stand by mode).


- Repeat steps 4-7 above, you can set the whole weekly program (Each day, the work of each segment opens, the time of shutdown).

- After above setting, press "⌚" chose the unit turn-on day of the week, then press "⌚" to chose the turn-on time of the day, then press "⊕/⊖" to set desired temperature (temperature range 10-49°C), press "⌚" to confirm the setting.

- To cancel the weekly function, press the "⌚", the light „P" will go off. The weekly program is off. The unit will revert to the previous working status.

NOTE:

- after the above setting are completed and P program is working, press "⌚" to check the setting time of each day and time periods;
- the turn-on time periods 0-24 hours, cannot set to minutes;
- the "TIME/OFF" can not be less than "TIME/ON";
- when the "TIME/ON" is the same as "TIME/OFF", the time period enter into standby mode;

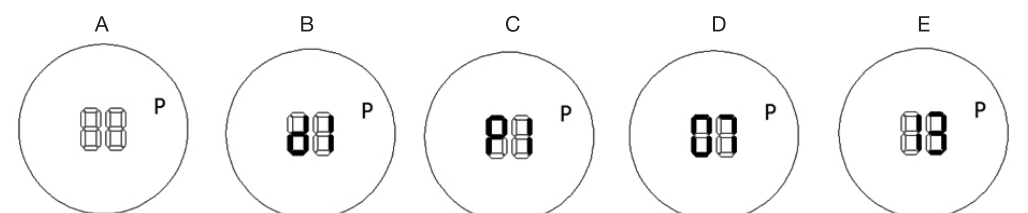

NOTE: if main switch off, power cut off, or plug out, it need reset . You can press "⌚" to check you set Time /Day.


- Set open-window detection (ONLY by remote control):
a) Press "⌚", the product enter into working status. Heating for a moment to stable.

- Press "⌚" by remote control, light "⌚/°C" light on; the temperature display "23" by default. Press "⊕/⊖", to set target temperature. During open-window detection mode, once the room temperature drops 5-10°C within 10 minutes, then the product will stop working within 30 minutes and enter into stand by mode. Turn on the unit , it need press "⌚" again.

Turn off the open-window detection, press "⌚" again, the "⌚" light off, the unit will resume to previous working mode.

How to operate, for example: current room temperature lower 23°C, setting 23°C, open-window detection on. (Figure F)

- If open-window detection and weekly timer program simultaneously, if the unit turn off in weekly time, the unit is not turned on. If it already turn on in weekly timer, the unit working as the setting temperature under open-window detection (figure G). (Note: Open the weekly timer function, you must set the turn-on period of the day and the day of the week, otherwise, the weekly time of default state is 00, that meaning, the unit is not turn on.)


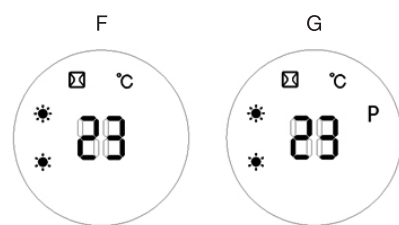


REMOTE CONTROL

The remote control requires 1pc CR2025 3V lithium battery (not included).

Important: follow the instructions of use and the recycle rules given on the battery packaging.

- Open the battery compartment by sliding the cover down.
- Insert the battery into the compartment, observing the polarity in the diagram (see below drawing).
- Close the battery compartment.

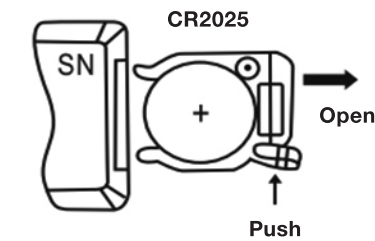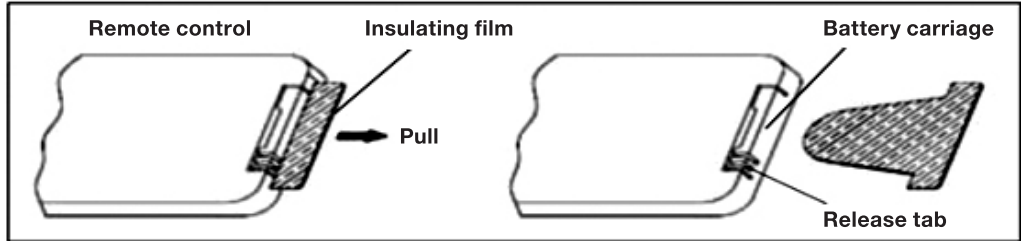

WARNING: Keep batteries out of reach of children. Swallowing may lead to serious injury or death in as little as 2 hours due to internal burns. If swallowed, go straight to a hospital emergency room. Dispose of used batteries immediately.

NOTE: the remote control buttons perform the same functions as those on the control panel on the unit.

MAINTENANCE

WARNING: Never use detergent, chemical damage plastic parts.

WARNING:

- Let the appliance cool down completely before handling or cleaning to prevent risk of fire or electrocution inside the appliance.
- Clean the outside wall of the appliance by rubbing it gently with soft, damp cloth, either with or without soap.
- Regularly clean the air inlet and outlet vents of the fan.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

DISTRIBUTOR:
Sza-Co Kft.
H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2.
+36-30-99-11-537
info@ultratech.hu
www.ultratech.hu