

## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### FIGYELMEZTETÉS



Áramütés  
miatti  
életveszély!




- Képzett villanyszerelőnek kell beszerelnie.
- Gondoskodjon a feszültség alatti alkatrészek esetleges megérintésének védelméről.
- Biztosítsa, hogy a készüléket ne lehessen bekapcsolni.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás le legyen választva.

### MŰSZAKI ADATOK


| Typus         | Névleges teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges frekvencia | Érintésvéd. osztály | Védettségi fokozat | Méretek   |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| UT-LEDL1900   | 20W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 300x52 mm |
| UT-LEDL2280   | 24W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 334x52 mm |
| UT-LEDL2720N  | 32W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 376x52 mm |
| UT-LEDL3040IP | 32W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP44               | 376x52 mm |
| UT-LEDL3040S  | 32W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 376x52 mm |
| UT-LEDL3570SN | 42W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 480x70 mm |
| UT-LEDL4000   | 42W                   | 220-240V            | ~50 Hz              | I.                  | IP20               | 480x70 mm |

### FELSZERELÉS


- 1.** Győződjön meg róla, hogy a feszültségmentesítés megtörtént!

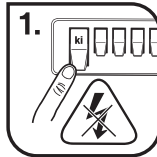


- 2.** Távolítsa el a búrát az alaptestről, majd húzza át a vezetékeket az alaptesten és csavarozza fel azt a menynyezetre.

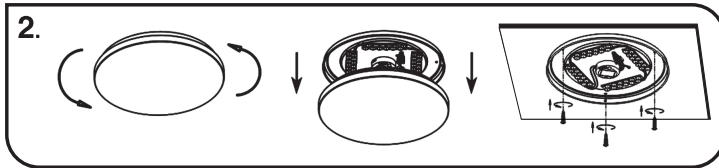


- 3.** Csatlakoztassa a bekötő vezetékeket a sorkapocsba.

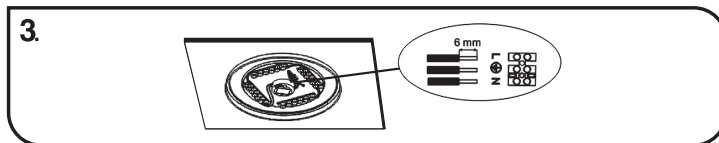

- 4.** A LED működtető egységen található kapcsoló segítségével tudja beállítani a kívánt színhőmérsékletet.

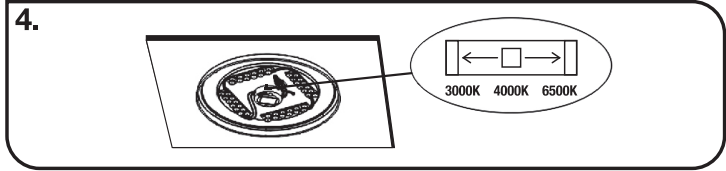



- 5.** Az óramutató járásával megegyező irányban fordítsa el a lámpatest búráját!

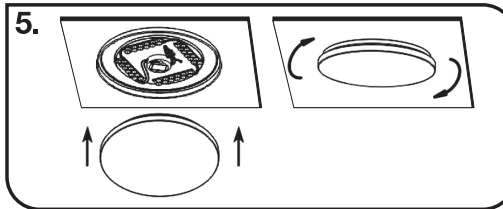

**7.**

Kapcsolja vissza a feszültség ellátást, és győződjön meg róla, hogy a lámpatest megfelelően működik!

- 6.** Csavarozza be a lámpa oldalába a csavarokat!

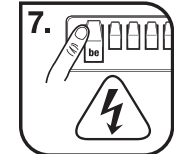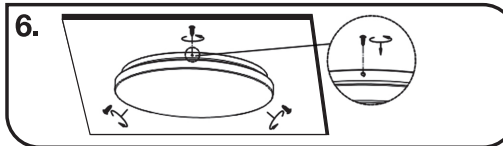

**FIGYELMEZTETÉS:** A lámpatest javítása, vagy esetleges cseréje előtt, mindig feszültségmentesítse az áramkört!

### A TERMÉK MEGFELELŐ KEZELÉSE



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék területén belül nem kezelhető együtt háztartási hulladékokkal. Az ellenőrzetlen hulladékkezelés miatt bekövetkező esetleges környezeti és egészségügyi károsodások megelőzése érdekében, visszagyűjtési kötelezettség vonatkozik a termékre, felelősségteljesen hozzájárulva ezzel az alapanyagok fenntarthatóságához. Az elhasznált eszközök begyűjtése érdekében használja a visszagyűjtő és újrahasznosító hálózatot vagy keresse meg a terméket értékesítő kereskedőt. Ezzel megoldható az elhasznált termék környezetvédelmi szempontból történő biztonságos visszagyűjtése.

## USER MANUAL

### WARNING



**Danger of death  
through electric  
shock!**



- Must be installed by professional electrician.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.
- Check power supply is disconnected.



### PARAMETERS

| Type          | Rated Wattage | Rated Voltage | Rated Frequency | Protection Class | IP Rating | Dimensions |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|------------|
| UT-LEDL1900   | 20W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 300x52 mm  |
| UT-LEDL2280   | 24W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 334x52 mm  |
| UT-LEDL2720N  | 32W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 376x52 mm  |
| UT-LEDL3040IP | 32W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP44      | 376x52 mm  |
| UT-LEDL3040S  | 32W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 376x52 mm  |
| UT-LEDL3570SN | 42W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 480x70 mm  |
| UT-LEDL4000   | 42W           | 220-240V      | ~50 Hz          | I                | IP20      | 480x70 mm  |


### INSTALLATION

- 1.** Make sure to turn off the main power.


- 2.** Remove cover from fixture, and pull the power supply wires out the fixture pan, screw the fixture pan on ceiling.

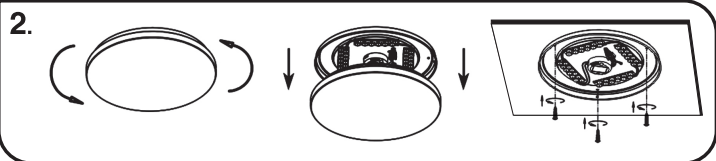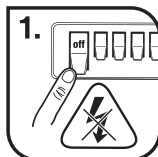


- 3.** Connect the Power supply wires to the Terminal block.

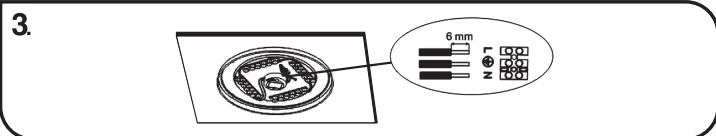

- 4.** You can set the desired color temperature by the switch on the LED driver.

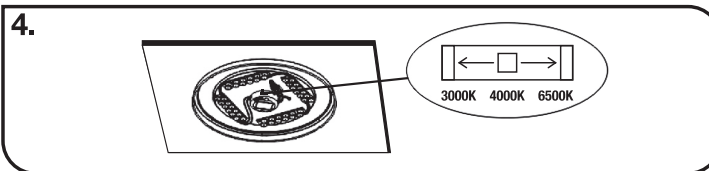



- 5.** Twist the Fixture cover clockwise.

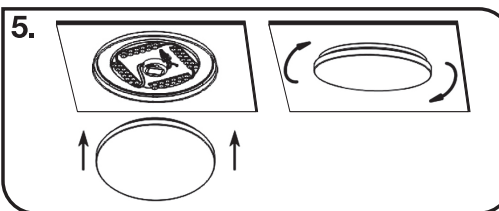

**7.**

Turn the power switch back on to verify that the luminaire is working properly.

- 6.** Install the side screws of the lamp

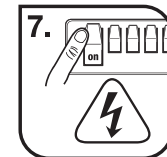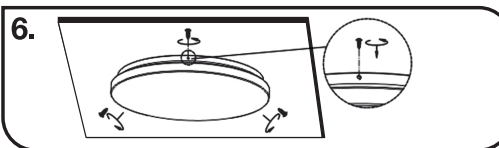

**WARNING: Disconnect the unit before replacing the luminaire.**

### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse or material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

**Distributor:** Sza-Co Kft., H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2., +36-30-99-11-537,  
 info@ultratech.hu, www.ultratech.hu